

Monteringsanvisning

Koblede takstige-trinn for taksteinplater

Monteringsanvisning for takstige-trinn for stål eller aluminiumsplater med taksteinsprofil



Montering av takstige-trinn

Det nederste trinnet monteres først. Trinnet legges i bølgebunnen på "taksteinen" og skrues fast i underliggende lekt med standard selvborende takplateskrue. NB! Medfølgende gummi-pakning skal benyttes som tetting mellom trinn og takplate.

Det første trinnet plasseres slik at det kommer mellom to tak-sperrer, dette på grunn av at det skal monteres en innfestings-skinne på det øverste trinnet.

Trinnene skal monteres på hver "steinrekke" og kobles sammen. Se fig 1

Trinnene kobles sammen ved å tre glidesporet ned på den påmonterte mutteren. Se fig 2 Trinnet skyves så opp til forkant overliggende "stein", mutteren strammes til og nye plateskrue skrues fast til lekt.

(Vær oppmerksom på at taksteinplater kan lektes på to måter. Lektetype A og B)

Montering av innfesting

Det SKAL monteres innfesting på det øverste trinnet Se fig nr 3 og 4. Det medfølger 2 stk festebånd i innfestingspakken. Disse er tilpasset de forskjellige taktypene. Festebåndene skal skrues fast til mutterbrikkene på innfestingsskinna og kobles sammen med trinnet ved å tre glidesporet ned på den påmonterte mutteren som så justeres og strammes til. Innfestingsskinne skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer senter av taksperrene.

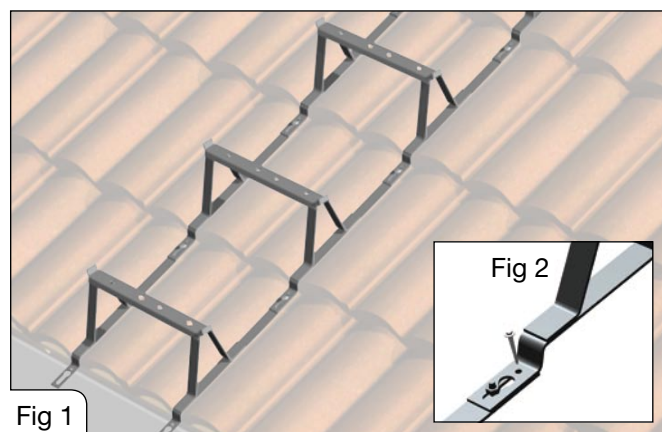


Fig 1

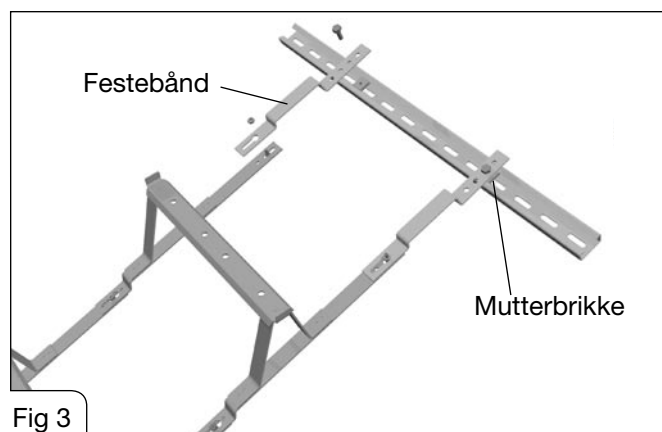


Fig 3

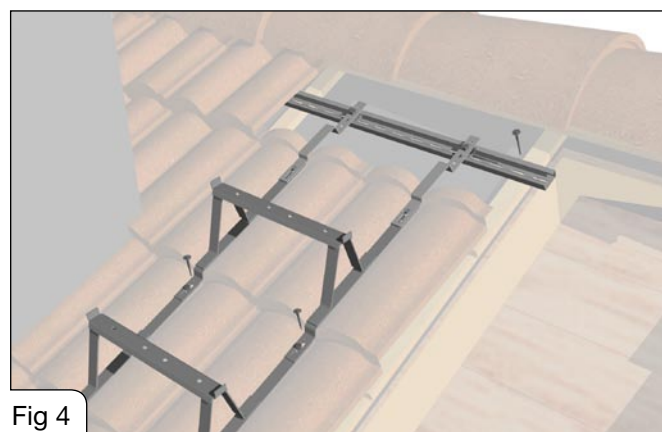


Fig 4

Montering av innfestingsskinne

Skinnen skal skrues fast til taksperrene. Den skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer senter av taksperra. Se fig 5
Medfølgende spesialskrue SKAL benyttes.

Vedlikehold

Pass på at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (eks. råteskade).

For å sikre personer som ferdes på tak er det viktig at takstige-trinn og innfestingspunkter ettersees en gang hvert år.

Generelt

Hver "takstige" skal avsluttes forbi pipen.

Dersom høyden opp til rafta er 5m eller mer skal det monteres stigesikring for markstigen ved rafta. Se egen veiledning.

Jemtland taksikringsutstyr leveres i varmgalvanisert stål belagt med polyesterlakk. Standardfarger er sort og teglrød, brun, rød og andre farger leveres på bestilling. Standard innfestingsskinne dekker sperreavstand 60cm.

Andre lengder kan bestilles.

Typegodkjenning

Direktoratet for arbeidstilsynet stiller krav til at alt taksikringsutstyr skal være typegodkjent i henhold til forskrift nr 500.

Utstyret SKAL monteres fast til bærende konstruksjon.

Typegodkjenning krever bruk av innfestingsskinne.

Ved arbeide på tak som feiing, snørydding, inspeksjon eller mindre reparasjoner vil det derfor være nødvendig at typegodkjent utstyr er montert.

Takstige-trinnene er testet ved Norges Byggeforskningsinstitutt, og godkjent i henhold til krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Jemtland takstige-trinn er merket med identifikasjonsmerket JV127.

Jemtland driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til spesifikasjonsendringer. Våre anvisninger er å betrakte som veiledende.

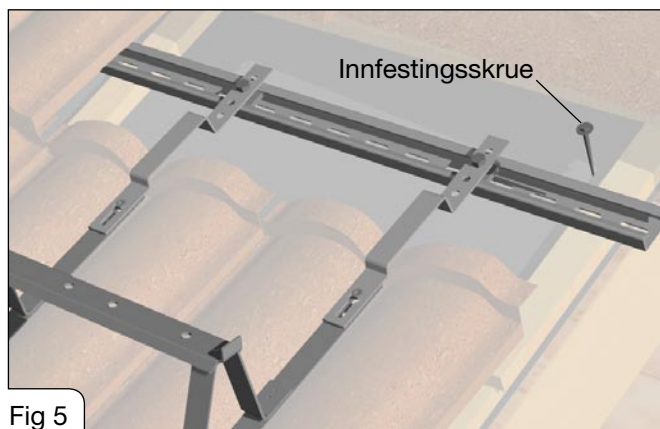


Fig 5

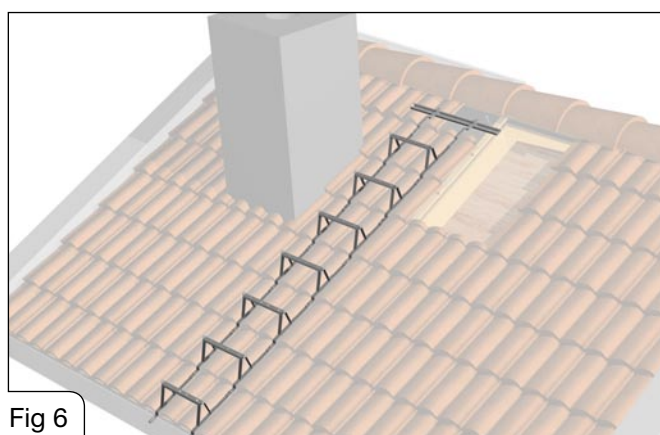


Fig 6