

Monteringsanvisning

Koblede takstige-trinn for shingel og trapesplater



Montering av takstige-trinn

Både på profilerte plater og shingeltak monteres det nederste trinnet først. På takplater legges trinnet i bølgebunnen, og skrues fast i underliggende lekt med standard selvborende takplateskrue.

Det første trinnet plasseres slik at det kommer mellom to taksperrer, dette på grunn av at det skal monteres en innfestings-skinne på det øverste trinnet.

Trinnene kobles sammen ved å tre glidesporet ned på den påmonterte mutteren. Se fig 1 og 5. Trinnet skyves så opp, og mutteren strammes til.

Montering av innfesting

Det SKAL monteres innfesting på det øverste trinnet Se fig nr 2 og 4.

Det medfølger 2 stk festebånd i innfestingspakken. Festebåndene skal skrues fast til mutterbrikkene på innfestings-skinna og kobles sammen med trinnet ved å tre glidesporet ned på den påmonterte mutteren som så justeres og strammes til. Innfestings-skinne skal plasseres slik at innfestings-skrueene treffer senter av taksperrene.

Montering av innfestings-skinne

Skinnen skal skrues fast til taksperrene. Den skal plasseres slik at innfestings-skrueene treffer senter av taksperra. Medfølgende spesialskrue SKAL benyttes.

Vedlikehold

Pass på at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (eks. råteskade).

For å sikre personer som ferdes på tak er det viktig at takstige-trinn og innfestingspunkter ettersees en gang hvert år.



Fig 1

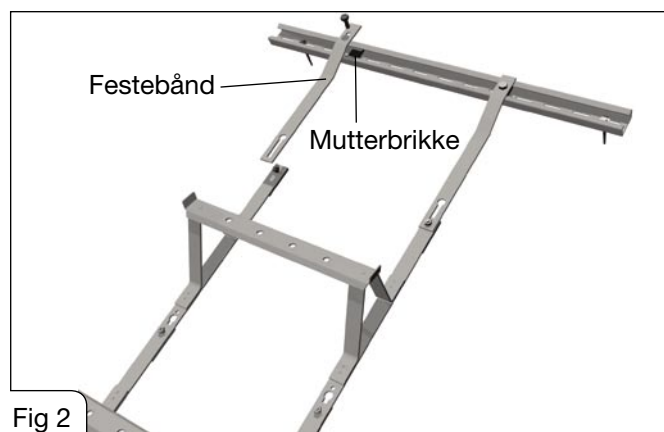


Fig 2

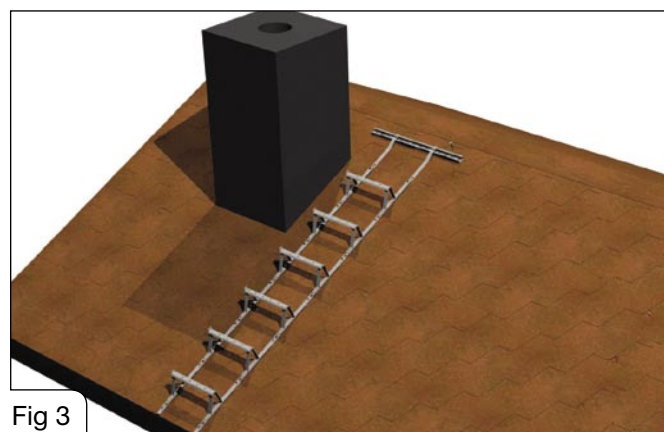


Fig 3

Generelt

Dersom høyden opp til rafta er 5m eller mer skal det monteres. Hver "takstige" skal avsluttes forbi pipen.

Jemtland taksikringsutstyr leveres i varmgalvanisert stål belagt med polyesterlakk. Standardfarger er sort og teglrød. Brun, rød og andre farger leveres på bestilling. Standard innfestings-skinne dekker sperreavstand 60cm. Andre lengder kan bestilles.

Typegodkjenning

Direktoratet for arbeidstilsynet stiller krav til at alt taksikringsutstyr skal være typegodkjent i henhold til forskrift nr 500. Utstyret SKAL monteres fast til bærende konstruksjon. Typegodkjenning krever bruk av innfestings-skinne.

Ved arbeide på tak som feiing, snørydding, inspeksjon eller mindre reparasjoner vil det derfor være nødvendig at typegodkjent utstyr er montert.

Takstige-trinnene er testet ved Norges Byggforskningsinstitutt, og godkjent i henhold til krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Jemtland takstige-trinn er merket med identifikasjonsmerket JV127.

Jemtland driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til spesifikasjonsendringer.

Våre anvisninger er å betrakte som veiledende.



Fig 4



Fig 5

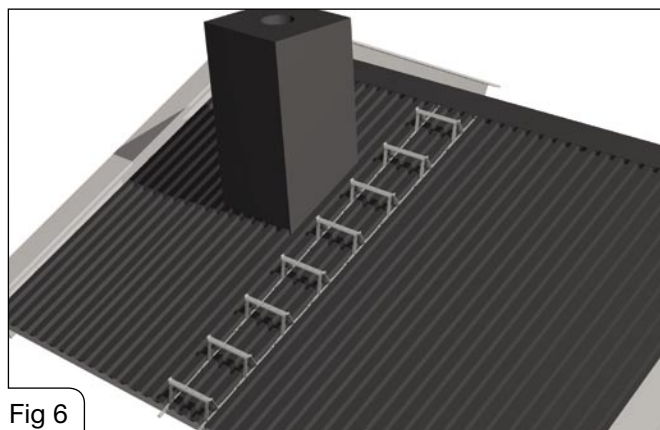


Fig 6